

Decor skirting

Plinthes MDF
MDF Skirting
MDF Sockelleisten

CREATION 70


CREATION 55

CREATION 30

ELEMENTS DE FINITION FINISHES

gerflor.com

Gerflor[®]
theflooringgroup

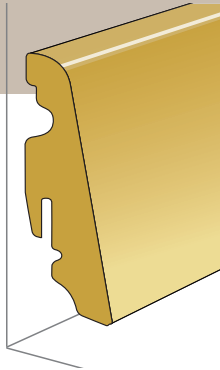

Plinthe Décor - *Decor Skirting* - Dekor Sockelleisten

Code - 5934

- Plinthe MDF avec film imprimé numériquement
- *MDF Skirting with digital printed foil*
- Holzkern Dekor-Sockelleiste mit foliertem Digitaldruck

5934



Conditionnement : 5 formats de 2,4 ml.

Packaging: 5 x 2,4 lin. m. strips.

Verpackung: 5 x 2,4 lfm.

5935



Clip de fixation :

Boîte de 30 clips
Box with 30 clips
Karton 30 Stück

CONDITIONNEMENT :

Plinthes : 5 X 2,40 M = 12 ml

Clips de fixation : Boite de 30 clips

Température ambiante
Mini : 10° C**1. PREPARATION DU SUPPORT**

- Le support doit être sain, propre et sec.
- S'assurer que les bas de mur ou cloison sont sains, durs et prêts à recevoir des plinthes à coller, visser ou agraffer
- Rectifier si nécessaire la planitude des murs ou cloisons par l'application d'un primaire + enduit, ceci afin d'obtenir une surface plane, lisse et non poreuse.
- Sur les supports peints, éliminer les peintures.

2. MATERIEL et DECOUPE DE LA PLINTHE**MATÉRIEL :**

- Scie à bois
- Boite à onglets
- Cartouche de mastic colle
- Papier abrasif grain fin
- Cale à poncer

DÉCOUPE DE LA PLINTHE

Procéder aux découpes à l'aide d'une scie à dentelure fine et d'une boite à onglets.

- Pour les raccords sur le même mur, faire une coupe droite.
- Pour les angles, faire une coupe à 45°.

Poncer chaque bordure de coupe avec un papier de verre grain moyen puis grain fin.

3. MISE EN ŒUVRE AVEC PROFILES CLIPSES
(clips de fixation Gerflor 59350001)**POSITIONNEMENT DES CLIPS :**

A - Cas où le clip est fixé à la cloison par agrafage (placo) ou vissage (murs pleins):

- Fixer les clips au mur tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs
- Clipser la plinthe en l'enfonçant avec une cale et un marteau




B- Cas où le clip est positionné sur l'envers de la plinthe et collé au mur ou à la cloison :

- Positionner les clips sur la plinthe tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs.
- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe et sur les clips.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.

4. MISE EN ŒUVRE SANS PROFILES CLIPSES

C - Cette méthode est conseillée uniquement sur des supports parfaitement plans.

- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.

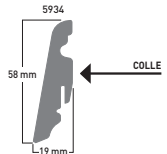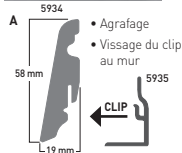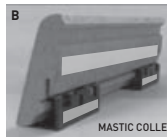

PACKAGING:

Skirting: 5 X 2,40 M = 12 ml

Attachment clips: Kit of 30 fasteners



1. SURFACE PREPARATION

- The surface should be sound, clean and dry.
- Make sure that the bottom sections of the wall or partition are sound, hard and ready to receive the skirting attached with adhesive, screws or staples
- Correct the evenness of the walls or partitions if required by applying a primer + coating, so as to obtain a plane, smooth and non-porous surface.
- Remove paint from painted surfaces.

2. MATERIALS and CUTTING THE SKIRTING

MATERIALS:

- Wood saw
- Mitre box
- Adhesive sealant cartridge
- Fine grain sandpaper
- Sandpapering block

CUTTING THE SKIRTING:

Perform the cutting operations using a fine-toothed saw and a mitre box.

- For joins on the same wall, produce a straight cut.
- For corners, cut at 45°.

Sand each cutting edge with medium grain sandpaper followed by fine grain sandpaper.

3. INSTALLATION WITH ATTACHMENT CLIPS (Gerflor attachment clips 59350001)

POSITIONING OF CLIPS:

A - Case in which the clip is attached to the partition using staples (plasterboard) or screws (solid walls):

- Attach the clips to the wall every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Snap-fasten the skirting by inserting it with a block and hammer.




B- Case in which clip is positioned on the back of the skirting and bonded to the wall or partition:

- Position the clips on the skirting every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting and onto the clips.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.

4. INSTALLATION WITHOUT ATTACHMENT CLIPS

C - This method is only recommended on perfectly plane surfaces.

- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.

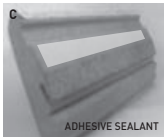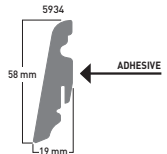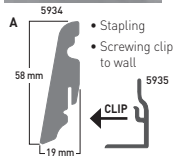

VERPACKUNG:

Sockelleisten: 5 x 2,40 m = 12 m

Befestigungsclips: Schachtel mit 30 Stück

**1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS**

- Der Untergrund muss unversehrt, sauber und trocken sein.
- Sicherstellen, dass der untere Teil der Wände unversehrt, fest und so beschaffen ist, dass Sockelleisten daran geklebt, geschraubt oder geheftet werden können.
- Bei Bedarf Unebenheiten der Wände mit Reaktionsgrundierung und Verputz ausgleichen, um eine ebene, glatte und nicht poröse Fläche zu erhalten.
- Von einem gestrichenen Untergrund die Farbe entfernen.

2. WERKZEUG UND ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE**WERKZEUG:**

- Holzsäge
- Gehrungslade
- Kartusche mit Klebmasse
- Schleifpapier
- Schleifklotz

ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE

Sockelleiste mit feinzahniger Säge und Gehrungslade zuschneiden.

- Für Verbindungen auf derselben Wand einen geraden Schnitt verwenden.
- Für die Ecken einen Schnitt von 45° verwenden.

Die Schnittkanten mit Schleifpapier mittlerer Körnung und anschließend mit Schleifpapier feiner Körnung glätten.

**3. AUSFÜHRUNG MIT GECLIPSTEN PROFILEN
(Gerflor-Befestigungsclips 59350001)****ANBRINGEN DER CLIPS:**

A - Die Clips werden an die Wand geheftet (Gipskarton) oder geschraubt (massive Wand):

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm befestigen.
- Die Sockelleiste mithilfe eines Hammers und eines Keils in die Clips drücken.





B - Die Clips werden auf der Rückseite der Sockelleiste angebracht und an die Wand geklebt:

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm auf der Sockelleiste anbringen.
- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste und die Clips auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.

4. AUSFÜHRUNG OHNE GECLIPSTE PROFILE

C - Diese Methode empfiehlt sich nur bei einem vollkommen ebenen Untergrund.

- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.

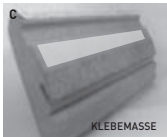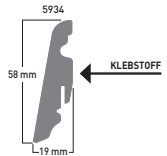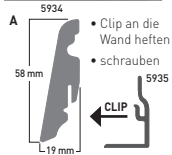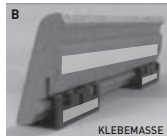



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

[CREATION] CREATION 70 - WOOD



0386
► Aberdeen



0458
► Carrington



0260
Classic Oak



0488
► Clifton



0503
► Cobargo



0360 Deep Forest
► Buxton Oak
► Lawson



0356
Denim Wood



0262
Elm



0491
► Fairview



0447
► Fargo
► Greenwich



0528
Flamingo



0504
Midwest
► Duchess



0358 Moon Island
► Albion
► Limed Oak
► Tanami



0258
Muir Oak



[CREATION] CREATION 70 - WOOD



0576
Ocean Side



0357
Portobello
► Douglas



0442
► Serena
► Bedgebury Oak
► Gilmore
► Red Spirit



0448
► Sheridan



0441
► Silversands
► Beverly



0272
Sorb



0582
► Spencer



0335
Sycamore



0337
Victoria Oak



0265 Walnut
► Bautista



0359 Wild Oak
► Columbus



0584
► Waterland

► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

[CREATION] CREATION 70 - MINERAL



0006
► Flagstaff
► Atok



0004
► Welsh Slate
► Dark Slate



0007
► Dock Taupe



0002
► Barma Mystery
► Gentleman Grey
► Black Creek
► Lewis Town
► Carassi
► Fidelio
► Masseria



0001
► Barma Sweet
► Calabria



0005
► Dock Grey
► Halifax
► East Village
► Hamilton
► Marutea



0008
► Gentleman
Taupe



0476
Somerset



0414
Travertin Stone



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

[INSIGHT] CREATION 55 - WOOD



1489
► Arya



0447
Amador
► Oxford
► Mansfield Light



0356
Arena



0458
Aspen
► Deep Oak
► Mansfield Dark



0347
Ballerina
► Alisier



0265
Brownie



0359
Buffalo



0488
Caldwell



0272
Cambridge



0584
Deer



0258
Eastern oak



0260
Elegant Oak



0262
Fudge



0441
Honey Oak
► Solero Creme



[INSIGHT] CREATION 55 - WOOD



0446
Lorenzo
► Gravity Wood



0358
Long Board



0448
Malua Bay



0461
Michigan



0442
Milington Oak



0489
Morena
► Mahe
► Mahe Grey
► Mansfield Natural



0450
► Natural Cherry



0386
Pasadena
► Britany Oak



0337
Picadilly



0503
Quartet



0357 Ranch
► Vintage Oak



0445 Rustic Oak
► Amarante



0441
► Solero Creme



0504
Twist



0582
White Lime

► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.



► Correspondances approchantes données à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

[INSIGHT] CREATION 55 - MINERAL



0414
Anathema



0006
► Roxbury
► Spicy Brown



0004
► Norwegian Slate



0007
► Carmel
► Silver City



0003
► Parker Station



0002
► Lava Grey
► Factory
► Gravity Dark



0001
► Lava Light
► Moma



0005
► Riverside
► Preston
► Sweet Cloud
► Rockaway



0008
► Spicy Grey Blue



0476
Staccato



[ARTLINE] CREATION 30 - WOOD



0447
Amador



0347
Ballerina
► *Bossa Nova*



0358
Bebop



0357
Boogie



0445
Flamenco
► *Break Dance*



1489
Calypso
► *Sirtaki*



0335
Folk



0503
Quartet



0360
Rumba



0491
Madison



0582
Salsa



0584
Milonga



0448
Tamoure



0504
Twist



0262
Tempo



0442
Mazurka



0265
Morris



0458
Paso Doble
► *Cumbia*

► Correspondances approchantes
données à titre indicatif. /
Matching given for information
purpose /
Übereinstimmungen zur
Information gegeben.



[ARTLINE] CREATION 30 - MINERAL



0447
► Bolero



0007
► Carmel



0003
► Parker Station



0005
► Riverside



0505
► Andante



0476
Staccato



0292
Harmony



0414
Soprano

► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

[CREATION]
CREATION 70

Matching 100% Recommendation			
ABERDEEN	-	0386	
ALBION	-	0358	
ATOK	-	0006	
BARMA MYSTERY	-	0002	
BARMA SWEET	-	0001	
BAUTISTA	-	0265	
BEDGEBURY OAK	-	0442	
BEVERLY	-	0441	
BLACK CREEK	-	0002	
BUXTON OAK	-	0360	
CALABRIA	-	0001	
CARASSI	-	0002	
CARRINGTON	-	0458	
CLIFTON	-	0488	
COBARGO	-	0503	
COLOMBUS	-	0359	
CLASSIC OAK	0260	-	
DARK SLATE	-	0004	
DEEP FOREST	0360	-	
DENIM WOOD	0356	-	
DOCK GREY	-	0005	
DOCK TAUPE	-	0007	
DOUGLAS	-	0357	
DUCHESS	-	0504	
EAST VILLAGE	-	0005	
ELM	0262	-	
FAIRVIEW	-	0491	
FARGO	-	0447	
FIDELIO	-	0002	
FLAGSTAF	-	0006	
FLAMINGO	0528	-	
GENTLEMEN GREY	-	0002	
GENTLEMEN TAUPE	-	0008	
GILMORE	-	0442	
GREENWICH	-	0447	
HAUFAX	-	0005	
HAMILTON	-	0005	
LAWSON	-	0360	
LEWIS TOWN	-	0002	
LIMED OAK	-	0358	
MARUTEA	-	0005	
MASSERIA	-	0002	
MIDWEST	0504	-	
MOON ISLAND	0358	-	
MUIR OAK	0258	-	
OCEAN SIDE	0576	-	
PORTOBELLO	0357	-	
RED SPIRIT	-	0442	
SERENA	-	0442	
SHERIDAN	-	0448	
SILVERSANDS	-	0441	
SPENCER	-	0582	
SOMERSET	0476	-	
SORB	0272	-	
SYCAMORE	0335	-	
TANAMI	-	0358	
TRAVERTIN STONE	0414	-	
VICTORIA OAK	0337	-	
WALNUT	0265	-	
WATERLAND	-	0584	
WELSH SLATE	-	0004	
WILD OAK	0359	-	

[INSIGHT]
CREATION 55

Matching 100% Recommendation			
AUISER	-	0347	
AMADOR	0447	-	
AMARANTE	-	0445	
ANATHEMA	0414	-	
ARENA	0356	-	
ASPEN	0458	-	
ARYA	-	1489	
BALERINA	0347	-	
BRITANY OAK	-	0386	
BROWNIE	0265	-	
BUFFALO	0359	-	
CALDWELL	0488	-	
CAMBRIDGE	0272	-	
CARMEL	-	0007	
DEEP OAK	-	0458	
DEER	0584	-	
EASTERN OAK	0258	-	
ELEGANT OAK	0260	-	
ERAMOSA CREME	-	-	
ERAMOSA GOLD	-	-	
FACTORY	-	0002	
FUDGE	0262	-	
GRAVITY DARK	-	0002	
GRAVITY WOOD	-	0446	
HONEY OAK	0441	-	
LAVA GREY	-	0002	
LAVA LIGHT	-	0001	
LONG BOARD	0358	-	
LORENZO	0446	-	
MAHE	-	0489	
MAHE GREY	-	0489	
MALUA BAY	0448	-	
MANSFIELD DARK	-	0458	
MANSFIELD LIGHT	-	0447	
MANSFIELD NATURAL	-	0489	
MICHIGAN	0461	-	
MILINGTON OAK	0442	-	
MOMA	-	0001	
MORENA	0489	-	
NATURAL CHERRY	-	0450	
NORWEGIAN SLATE	-	0004	
OXFORD	-	0447	
PARKER STATION	-	0003	
PASADENA	0386	-	
PICADILLY	0337	-	
PRESTON	-	0005	
QUARTET	0503	-	
RANCH	0357	-	
RIVERSIDE	-	0005	
ROCKAWAY	-	0005	
ROXBURY	-	0006	
RUSTIC OAK	0445	-	
SILVER CITY	-	0007	
SOLERO CREME	-	0441	
SPICY BROWN	-	0006	
SPICY GREY BLUE	-	0008	
STACCATO	0476	-	
SWEET CLOUD	-	0005	
TWIST	0504	-	
VINTAGE OAK	-	0357	
WHITE LIME	0582	-	

[ARTLINE]
CREATION 30

Matching 100% Recommendation			
ALLEGRO	-	-	-
AMADOR	0447	-	-
ANDANTE	-	0505	-
ARPEGGIO	-	-	-
BALLERINA	0347	-	-
BAMBA	-	-	-
BEBOP	0358	-	-
BOLERO	-	0447	-
BOOGIE	0357	-	-
BOSSA NOVA	-	0347	-
BREAK DANCE	-	0445	-
BRIO	-	-	-
CALYPSO	1489	-	-
CARMEL	-	0007	-
CHARLESTON	-	-	-
CHORIST	-	-	-
COUNTRY	-	-	-
CRESCENDO	-	-	-
CUMBIA	-	0458	-
FLAMENCO	0445	-	-
FOLK	0335	-	-
FUOCO	-	-	-
HARMONY	0292	-	-
JAZZ	-	-	-
MADISON	0491	-	-
MAESTRO	-	-	-
MAZURKA	0442	-	-
MELODY	-	-	-
MILONGA	0584	-	-
MODERATO	-	-	-
MORRIS	0265	-	-
OPERA	-	-	-
PARKER STATION	-	0003	-
PASO DOBLE	-	0458	-
PAVANE	-	-	-
QUARTET	0503	-	-
RIVERSIDE	-	0005	-
RONDO	-	-	-
RUMBA	0360	-	-
SALSA	0582	-	-
SAMBA	-	-	-
SIRTAKI	-	1489	-
SOPRANO	0414	-	-
STACCATO	0476	-	-
SWING	-	-	-
TAMOURE	0448	-	-
TANGO	-	-	-
TEMPO	0262	-	-
TENOR	-	-	-
TROIKA	-	-	-
TWIST	0504	-	-
VIBRATO	-	-	-
VOLUPTO	-	-	-
WALZ	-	-	-

0576



0582

8770



7770



0504



0491

0358



0441

0503



0445

0386



0458

0357



0360



0359

0265

0461

0347

0337





0442

0335

0450

0272



